

GEBRUIKSAANWIJZING Trekpleister Smart Home Wifi Versterker


Model: SH.63.225

Trekpleister Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.trekpleister.nl

Ver.1 - 20210531

Een elektronische versie van de handleiding is verkrijgbaar via onze klantenservice op:
www.trekpleister.nl/mailformulier

Schematische tekening

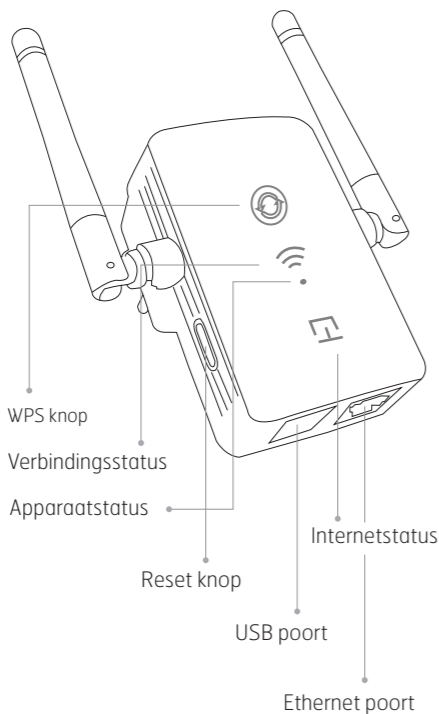

Snel verbinding maken via WPS (Wifi Protected Setup)

Druk op de WPS knop van de router en druk daarna binnen 2 minuten op de WPS knop van de Wifi versterker.

Verbindingsstatus

- Geen verbinding**
Verbind met router of plaats dichterbij de router.
- Zwak signaal**
Signaal sterkte lager dan 25%. Plaats dichterbij de router.
- Goed signaal**
Signaal sterkte 25%-75%. Dit is de ideale afstand.
- Perfect signaal**
Signaal sterkte 75%-100%. Plaats verder weg voor een breder bereik.

Apparaatstatus

Als het apparaat op de juiste manier is aangesloten brandt het lampje. Als het lampje knippert is deze bezig verbinding te maken met de router.

Internetstatus

Als dit lampje uit is dan is hij verbonden met het internet. Staat het lampje aan dan is er geen verbinding met het internet. Controleer de stappen in de handleiding.

Resetknop

Reset de wifi versterker naar fabriekinstellingen door 5 sec op de resetknop te drukken.


Ethernetpoort

Sluit een Ethernetkabel aan op deze poort om rechtstreeks verbinding te maken met het internet. Het koppelen met de router is dan niet nodig.

Verbinden met de router


Stap 1

Sluit de Wifi versterker aan op een stopcontact in de buurt van de router en wacht 40 seconden.

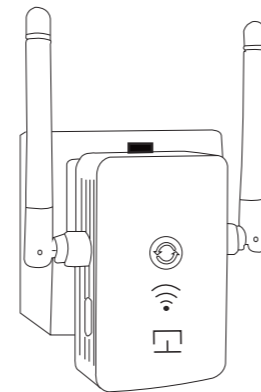

Stap 2

Open de Wifi instellingen op je telefoon en zoek naar "WIFI EXTENDER-XXXX". Selecteer deze om verbinding te maken. Vul het volgende wachtwoord in: "WIFI63225".

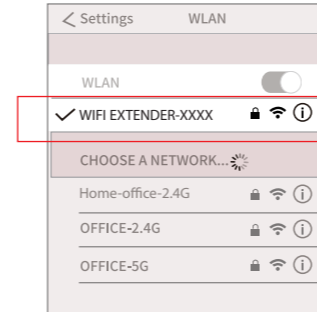


Stap 3

Scan de QR code of open de browser op je telefoon en ga naar "http://wifi-extender" of "http://192.168.9.1".



Stap 4

Je komt nu op een inlogscherm. Vul bij gebruikersnaam en wachtwoord "admin" in en klik op "login".

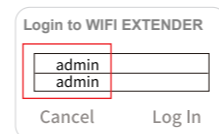


Stap 5

Kies een taal en klik op "Enter" om verder te gaan.

Stap 6

Kies de router waarmee je de wifi versterker wilt verbinden en vul bij "Password of router" het wachtwoord van jouw router in. Vul bij "Password of Extender" het wachtwoord van de Wifi versterker in: "WIFI63225".

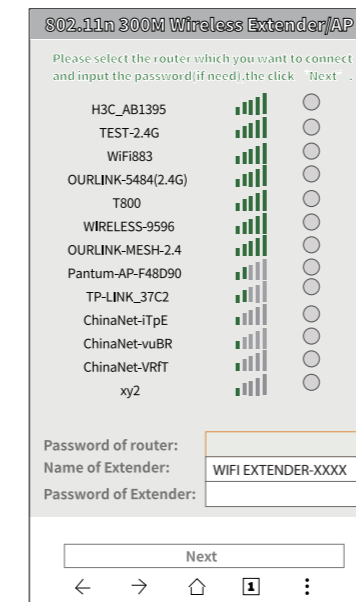

Stap 7

Klik nu op "Next" om verbinding te maken met de router. De Wifi versterker start opnieuw op en maakt verbinding met de router. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Haal de Wifi versterker niet uit het stopcontact tijdens dit proces. De Wifi versterker is verbonden met het internet als het internetstatus lampje "Internet" van rood veranderd naar uit.

Stap 8

De Wifi versterker kan nu uit het stopcontact gehaald worden en op een andere locatie geplaatst worden om het netwerk uit te breiden. Let op: het duurt ongeveer 1 minuut voordat de Wifi versterker weer verbonden is met de router.

Lees ook altijd de veiligheids waarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.